

Важные примечания

1. Данное изделие и аксессуары не являются игрушками, пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте.
2. Пожалуйста, подключите вилку и нажмите на шнур питания вручную, чтобы избежать прилипания шнура питания к жидкости.
3. Пожалуйста, убедитесь в сухости устройства, адаптера и шнура питания и не используйте его в розетках.
4. Это устройство содержит встроенную аккумуляторную батарею. Пожалуйста, не бросайте его в огонь. Взрослые должны заряжать его при нормальной температуре. Положите его, когда будете им пользоваться.
5. Если шнур питания и адаптер повреждены или если соединение с розеткой ослаблено, пожалуйста, не используйте его.

Символ справа указывает на то, что фюзеляж нельзя мыть под краном.


Внимание: Пожалуйста, держите корпус машинки для стрижки волос сухим.

Описание продукта

1. Пожалуйста, следите за тем, чтобы шнур питания и устройство оставались сухими, и не ополаскивайте машинку для стрижки волос водой.
2. Перед подключением устройства к зарядке, пожалуйста, убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению местного источника питания.
3. Если шнур питания поврежден или утерян, пожалуйста, обратитесь к производителю или в отдел послепродажного обслуживания, чтобы приобрести оригинальный тип. Номер заменяется.
4. Пожалуйста, используйте и храните продукт при температуре от 5°C до 35°C.
5. При обнаружении каких-либо отклонений или неисправностей в работе данного устройства, пожалуйста, немедленно прекратите его использование, пожалуйста, нажмите на решение. Типы неисправностей будут устранены, и при необходимости они будут устранены отделом технического обслуживания компании.
6. Не используйте сломанные или поврежденные расчески для стрижки.
7. Не разбирайте корпус и не заменяйте батарею.
8. Не погружайте данное изделие в воду или какую-либо жидкость.
9. Пожалуйста, не бейте и не роняйте этот продукт, если он был принят из-за столкновения или падения. Пожалуйста, перестаньте им пользоваться.
10. Люди с плохими навыками, психическими расстройствами и отсутствием соответствующего опыта и знаний (дети) Пожалуйста, используйте его под наблюдением и руководством вашего опекуна.
11. Не используйте его на мелких животных.

Зарядка

1. Перед началом зарядки, пожалуйста, убедитесь, что приобретенный источник питания выключен.
2. Когда аккумулятор вот-вот разрядится, машинка для стрижки волос должна быть заряжена в это время.
3. Время зарядки: около 1,5-2 часов (пожалуйста, держите выключатель выключенным во время зарядки). При отключении питания загорается красный индикатор, После полной зарядки он будет преобразован в синий индикатор, и зарядное устройство будет разряжено, если вы забудете, Использование зарядного устройства не влияет на срок службы устройства. Данное устройство имеет функцию защиты от перезаряда, которая может Чтобы автоматически отключить источник питания и находиться в защищенном состоянии. При отсутствии питания подключите кабель для передачи данных и подключите его к компьютеру. Можно использовать как блок питания, так и адаптер, а коммутатор можно использовать без зарядки: зарядка и зарядка. Время, которое можно использовать непрерывно после наполнения, составляет 90-150 минут, и оно будет варьироваться в зависимости от способа использования и доставки. Качество отличается, и со временем продукт меняется.
4. Пожалуйста, выберите адаптер в диапазоне от 5V-1A до 2A, который подходит для превышения диапазона номинального напряжения.

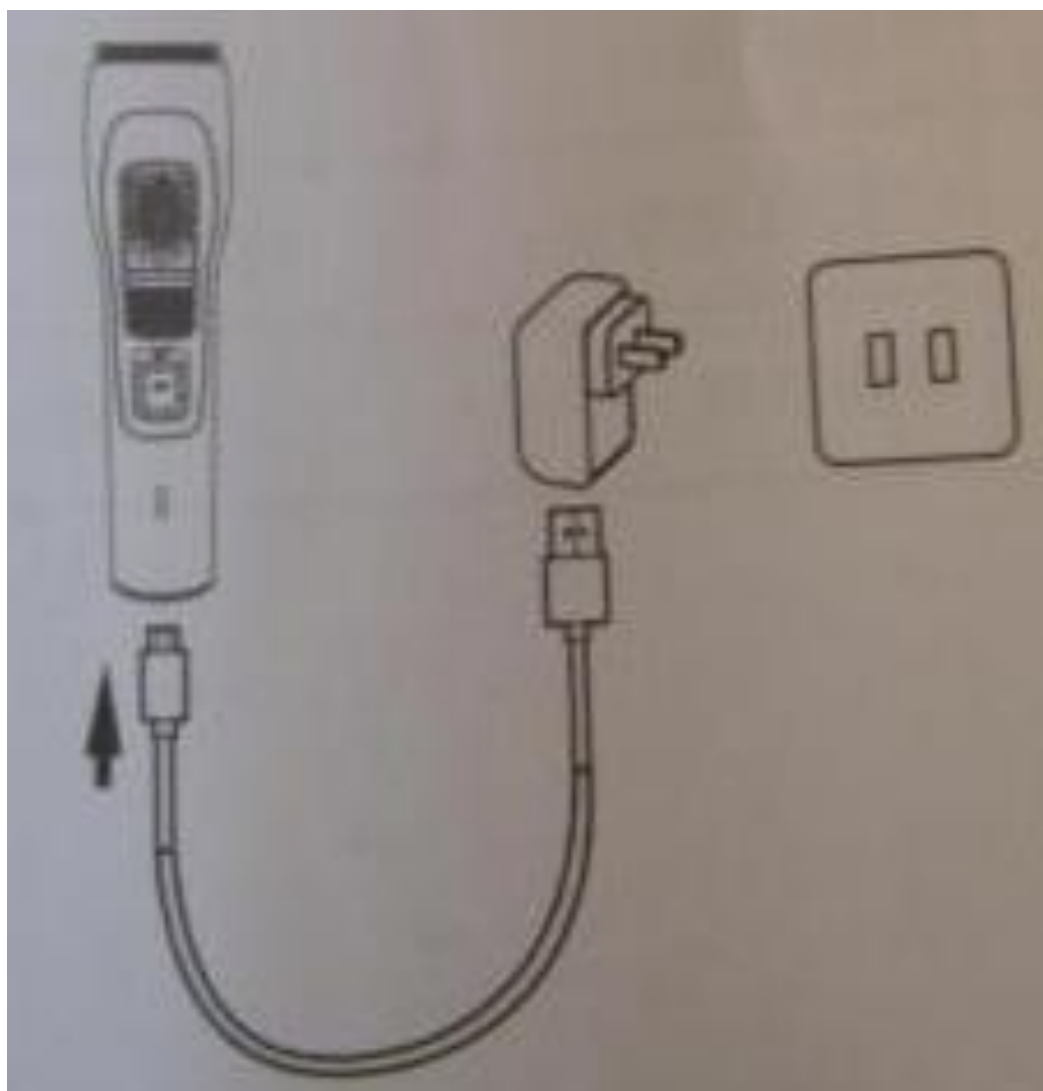

Очистка и техническое обслуживание

Предупреждение: Эта машина не является водонепроницаемой моделью, пожалуйста, не промывайте ее водой и не ухаживайте за машиной. Перед началом использования этого продукта добавьте немного смазочного масла, предоставленного производителем, на зубья режущей головки.



Перед чисткой выключите выключатель питания и выньте вилку адаптера питания из розетки. Уберите его. Снимите обрезную гребенку, снимите режущую головку, а при снятии режущей головки большим пальцем придерживайте режущую зубчатую часть режущей головки. Приложите усилие в направлении, указанном стрелкой, чтобы снять режущую головку.



Используйте специальную чистящую щетку, чтобы аккуратно смахнуть волосы с плечиков в пазу режущей головки.



Теплое напоминание

Во избежание падения и поломки режущей головки при снятии режущей головки, пожалуйста, нажимайте одной рукой, а другой захватывайте режущую головку.

Срок службы машинки для стрижки волос напрямую зависит от частоты использования и состояния технического обслуживания.

Во время использования режущая головка будет слегка нагреваться, что является нормальным явлением и не влияет на положительный. Часто используется.

Установите педикюрную расческу

В соответствии с потребностями стрижки отрегулируйте педикюрную расческу на соответствующую длину.

Направьте один конец противоударного зеркала на фюзеляж и выдвиньте его вперед, и его можно использовать. его можно регулировать в зависимости от сложности.

Отрегулируйте расческу для стрижки до соответствующего размера для стрижки;

Если вам не нужна обрезная расческа, вы можете вращать обрезную расческу, чтобы отрегулировать вращающуюся энергию заполнения, чтобы головка обрезного штифта считалась.

o

Немного, затем осторожно потяните одной рукой, чтобы удалить гребень для стрижки.

Перед стрижкой, пожалуйста, держите волосы чистыми и гладкими.

Не выключайте машинку для стрижки волос насильно во время стрижки волос.

Выберите подходящую зубчатую щетку для обрезки, зубчатая щетка для обрезки имеет зубчатую передачу от 1 мм до 20 мм

Обрежьте верхнюю часть головы и бока

Ручная машинка для стрижки волос, так что нижняя часть гребня для стрижки всегда касается кожи головы, против направления роста волос.

Двигайтесь вперед и несколько раз нажимайте на систему спереди назад. Рекомендуется, чтобы ребенок держал волосы вокруг окна и двери 3 месяца назад.

Подстригите затылок и уголки волос

Нажимайте и снимайте кожуру несколько раз снизу вверх, пока задняя часть головки и уголки коржа не будут обрезаны до нужного размера.

